

*Montageanleitung &  
Bedienungsanleitung*

*Massagesessel  
Dios V2*

## Inhalt

<b>Sicherheit</b> .....	1-4
<b>Name der Teile</b> .....	5-12
I.    Aussehen & Struktur und Tastenkombinationen.....	5
II.   Controller.....	6
III.  Controller-Anweisung.....	7-8
IV.  Menü Symbol Anweisung.....	8-12
<b>Vorbereitung vor dem Gebrauch</b> .....	13-17
I.    Platzierung des Stuhls.....	13
II.   Bewegung des Stuhls.....	14
III.  Stuhl Installation.....	15-17
<b>Erdungsanweisung</b> .....	18
<b>Fehlerbehebung</b> .....	19
<b>Pflege und Lagerung</b> .....	20

Modell	
Stromspannung	230V-50Hz
Energieverbrauch	170W
Arbeitszeit	Standardzeit: 20min Es kann auf 10/20/30min eingestellt werden
Aufrechte Position	ca. 1400(L)x755(W)x1110(H)mm
Liegeposition	ca. 1610(L)x755(W)x920(H)mm

### Wichtige Sicherheitsanweisungen

Dieser Massagestuhl ist nur für den Haushalt bestimmt. Bei der Verwendung eines Elektrogerätes sollten immer grundlegende Vorsichtsmaßnahmen befolgt werden, einschließlich der folgenden: Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie diesen Massagesessel benutzen.

**Achtung** - um das Risiko eines Stromschlags zu verringern:

- 1) Ziehen Sie das Gerät immer sofort nach dem Gebrauch und vor der Reinigung aus der Steckdose.
- 2) Verwenden Sie niemals Stifte oder andere metallische Befestigungselemente mit diesem Gerät.
- 3) Untersuchen Sie die Abdeckung vor jedem Gebrauch sorgfältig. Entsorgen Sie das Gerät, wenn die Abdeckung Anzeichen von Beschädigung aufweist, wie z. B. Überprüfen, Blasenbildung oder Rissbildung.
- 4) Trocken halten - nicht nass oder feucht arbeiten

**Warnung** - um das Risiko von Verbrennungen, Stromschlag oder Personenschäden zu verringern:

- 1) Ein Gerät sollte niemals unbeaufsichtigt bleiben, wenn es eingesteckt ist. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- 2) **nicht unter Decke oder Kissen arbeiten**. Übermäßige Erwärmung kann auftreten und zu Feuer, Stromschlag oder Personenschäden führen.
- 3) Eine enge Überwachung ist erforderlich, wenn dieses Gerät von Kindern, Invaliden oder Menschen mit Behinderungen benutzt wird.
- 4) Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck, wie in diesem Handbuch beschrieben. Verwenden Sie keine vom Hersteller empfohlenen Zusatzgeräte.
- 5) Benutzen Sie dieses Gerät niemals, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn es nicht richtig funktioniert, wenn es heruntergefallen oder beschädigt wurde oder ins Wasser gefallen ist.
- 6) Bringen Sie das Gerät zur Überprüfung und Reparatur zum Kundendienstzentrum.
- 7) Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern.
- 8) Betreiben Sie das Gerät niemals mit verstopften Luftöffnungen. Halten Sie die Luftöffnungen frei von Fusseln, Haaren und ähnlichem.
- 9) Lassen Sie niemals Gegenstände in Öffnungen fallen.
- 10) Nicht im Freien verwenden.
- 11) Nicht dort arbeiten, wo Aerosol (Spray) -Produkte verwendet werden oder wenn Sauerstoff verabreicht wird.
- 12) Um die Verbindung zu trennen, drehen Sie alle Bedienelemente in die Position "Aus" und ziehen Sie dann den Stecker aus der Steckdose.
- 13) Temperaturen, die ausreichend hoch sind, um Verbrennungen zu verursachen, können unabhängig von der Einstellung der Steuerung auftreten. Verwenden Sie nicht bei einem Säugling, Invaliden, bei einer schlafenden oder bewusstlosen Person. Nicht bei empfindlicher Haut oder bei Personen mit schlechter Durchblutung verwenden. Überprüfen Sie die Haut in Kontakt mit dem beheizten Bereich des Geräts, um das Risiko von Blasenbildung zu reduzieren.
- 14) Nicht quetschen - scharfe Falten vermeiden.

- 15) Verwenden Sie das Massagegerät nicht in unmittelbarer Nähe zu lockerer Kleidung oder Schmuck.
- 16) Halten Sie lange Haare während des Gebrauchs von der Massage fern.
- 17) Schließen Sie dieses Gerät nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an. Siehe Erdungsanweisungen.

## **Anleitung aufbewahren**

**Dieser Massagestuhl ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt.**

- **Nutzungsumgebung**
  - Verwenden Sie den Massagesessel nicht in einer übermäßig feuchten oder staubigen Umgebung, da dies zu Fehlfunktionen oder Stromschlägen führen kann.
  - Verwenden Sie die Massage nicht in einem Raum mit einer Temperatur von 40 Grad oder höher.
  - Setzen Sie den Massagestuhl keinen Heizgeräten, Öfen oder direktem Sonnenlicht aus.
  - Platzieren und benutzen Sie den Massagestuhl auf einem ebenmäßigen, rutschfesten Boden.
  - Der Massagestuhl ist für den privaten Gebrauch und nicht für kommerzielle Zwecke konzipiert.

### **!Vorsicht**

- Der Massagestuhl ist nur im Innenbereich zu verwenden
- Wenn Sie den Massagesessel in einem kalten Raum benutzen, erhöhen Sie die Raumtemperatur nicht abrupt. Es wird empfohlen, die Temperatur schrittweise auf ein normales Niveau zu erhöhen.
- Wenn der Massagestuhl an einem kalten Ort gelagert und in eine warme Umgebung gebracht wird, ist es ratsam, eine Stunde vor dem Gebrauch zu warten. Dies liegt daran, dass die Leistung möglicherweise nicht optimal ist, da sich auf den mechanischen Teilen Wassertropfen aufgrund von Kondensation befinden können. Wenn der Massagesessel unter solchen Bedingungen benutzt wird, kann dies zu Fehlfunktionen führen.

○ **Sicherheitsvorkehrungen**

- Um einen sicheren und korrekten Gebrauch des Massagestuhls zu gewährleisten, bedienen Sie ihn nicht, ohne diese Bedienungsanleitung sorgfältig gelesen zu haben.
- Verwenden Sie den Massagestuhl nicht, wenn die Polsterung oder der Sitz entfernt wurde. Dies kann zu Verletzungen oder Fehlfunktionen führen.
- Verwenden Sie den Massagestuhl nicht in Kombination mit anderen therapeutischen Geräten oder Heizdecken usw., da dies zu Ineffektivität oder Verletzungen führen kann.
- Verwenden Sie den Massagestuhl nicht eine Stunde vor oder nach dem Essen, da dies negative Auswirkungen auf den Benutzer haben kann.
- Kinder oder Haustiere nicht um den Massagestuhl spielen lassen, z. B. hinter der Rückenlehne, unter der Sitz- oder Beinauflage des Massagestuhls. Dies kann zu Verletzungen führen.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf den Armlehnen, der Beinauflage oder der Rückenlehne ab, da dies zu Fehlfunktionen oder Verletzungen führen kann.
- Verwenden Sie den Massagestuhl nicht, wenn Ihr Körper nass ist.
- Betreiben Sie den Massagesessel nicht mit nassen Händen.
- Es wird nicht empfohlen, die Massage länger als 15 Minuten zu verwenden.
- Führen Sie keine kontinuierliche Massage an derselben Stelle Ihres Körpers mehr als 5 Minuten hintereinander durch, da dies zu einer übermäßigen Stimulation führen kann und negative Auswirkungen haben kann.
- Führen Sie während des Gebrauchs nicht die Hand oder den Fuß auf die Bahnen der Massagerollen, da dies zu Verletzungen führen kann.
- Stoppen Sie die Anwendung sofort, wenn Sie Beschwerden haben.
- Dieses Produkt ist nicht für die Selbstbehandlung von Bedingungen vorgesehen, die von einem qualifizierten Gesundheitsdienstleister durchgeführt werden sollten.
- Personen, die Medikamente einnehmen oder unter medizinischen Bedingungen leiden, konsultieren Sie bitte vor der Anwendung Ihren Arzt. Bitte verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie sich nicht wohl fühlen.
- Entfernen Sie alle Schals, Krawatten, Halsketten und Schmuck bevor Sie das Massagegerät benutzen.

○ **Menschen mit Erkrankungen**

Konsultieren Sie Ihren Arzt vor der Verwendung, wenn Sie

- unter ärztlicher Untersuchung stehen, wie von einem Arzt angeordnet.
- Wirbelsäulenerkrankungen, eine abnorme Wirbelsäulenerkrankung oder eine Wirbelsäulenverletzung erlitten haben.
- Rückenprobleme haben.
- Diabetes, Osteoporose oder sensorische Beeinträchtigung haben.
- Gelenkfunktionsstörungen haben.
- einen Herzschrittmacher oder andere elektronische medizinische Geräte haben.
- schwanger sind.
- Phlebitis oder Thrombose haben.
- ein erhöhtes Risiko für Blutgerinnsel haben.
- kürzlich operiert wurden.
- chirurgische Stifte, Schrauben oder etwas mechanisch in Ihren Körper implantiert haben.

### **!Vorsicht**

- Der Massagestuhl ist nicht für Kinder oder Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen bestimmt, es sei denn, sie wurden von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, beaufsichtigt oder in Bezug auf die Benutzung des Massagestuhls unterrichtet.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Massagestuhl spielen.
- Vermeiden Sie es, den Massagestuhl unter Alkoholeinfluss zu benutzen.
- Massagerollen nicht direkt im Kopf, Ellenbogen oder Kniegelenken, Rumpf oder Bauch anlegen.
- Wenn Ihre Beine oder Füße während der Massage von der Beinauflage abrutschen, zwingen Sie sie nicht zurück, da dies zu Verletzungen führen kann.
- Ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, wenn versehentlich Flüssigkeit auf den Massagesessel geschüttet wurde. Verwenden Sie keine nassen Hände, um den Netzstecker von der Steckdose zu trennen.
- Manipulieren Sie nicht das Netzkabel oder verwenden Sie den Massagestuhl mit einem beschädigten Kabel, da dies zu Fehlfunktionen und Stromschlägen führen kann.

#### ○ **Fälle, in denen der Massagestuhl nicht verwendet werden sollte**

In den folgenden Fällen schalten Sie bitte sofort den Hauptschalter aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose:

- wenn Wasser versehentlich auf den Massagestuhl geschüttet wird. Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder einer Fehlfunktion führen.
- wenn das Gewebe der Rückenlehne gerissen ist und die inneren Komponenten frei liegen
- wenn während der Massage Schmerzen oder Beschwerden auftreten, unterbrechen Sie sofort die Massage und benachrichtigen Sie Ihren Arzt
- wenn Sie während des Betriebs eine Fehlfunktion oder etwas anderes feststellen, was nicht normal ist
- wenn ein Stromausfall vorliegt. Verletzungen können auftreten, wenn die Stromversorgung unerwartet wiederhergestellt wird
- wenn es zu einem Blitzeinschlag kommt

#### ○ **Montage und Reparatur des Massagestuhls**


- Demontieren Sie den Rückenlehnen Bezug des Massagesessels nicht. Das Berühren der internen Komponenten kann zu Fehlfunktionen oder Stromschlägen führen.
- Der Massagesessel darf nur professionell gewartet oder repariert werden. Versuchen Sie nicht, den Massagesessel selbst zu zerlegen und zu reparieren.

#### ○ **Zu beachtende Dinge über den Netzstecker und das Netzkabel**

- Prüfen Sie, ob die Wechselspannung mit den für den Massagesessel angegebenen Spezifikationen übereinstimmen
- Verbinden oder trennen Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen von der Steckdose. Dies kann zu Fehlfunktionen oder Stromschlägen führen.
- Ziehen Sie beim Trennen des Netzsteckers den Netzstecker, nicht das Kabel
- Obwohl der Betrieb automatisch durch die Auto-Timer-Funktion gestoppt wird, denken Sie immer daran, den Hauptschalter nach Gebrauch auszuschalten
- Legen Sie das Netzkabel nicht unter den Massagesessel oder andere schwere Gegenstände
- Wickeln Sie das Netzkabel nicht um den Massagesessel, da dies das Kabel beschädigen und zu einem Brand oder Stromschlag führen kann



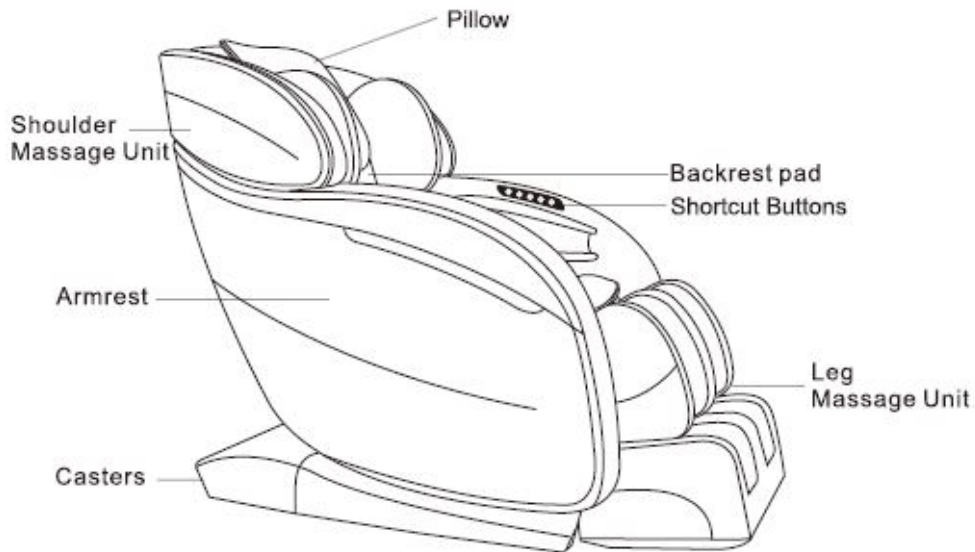


- Betreiben Sie den Massagesessel nicht mit einem beschädigten Verlängerungskabel
- Verwenden Sie den Massagestuhl nicht, wenn die Steckdose locker ist
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, sollte es von einem Techniker ersetzt werden
- 

## Name of Parts




## Shortcut Buttons



-  **Power Button:** to turn on/off the power
-  **Pause :** press this button to freeze all operations temporarily, press again to resume massage.
-  **Relax:**press this button to start on the full-body massage.
-  **Waist&Back:** press this button the mechanism will localized massage at your waist and back.
-  **Neck&shoulder :** press this button the mechanism will localize massage at your neck and shoulder.

## Controller

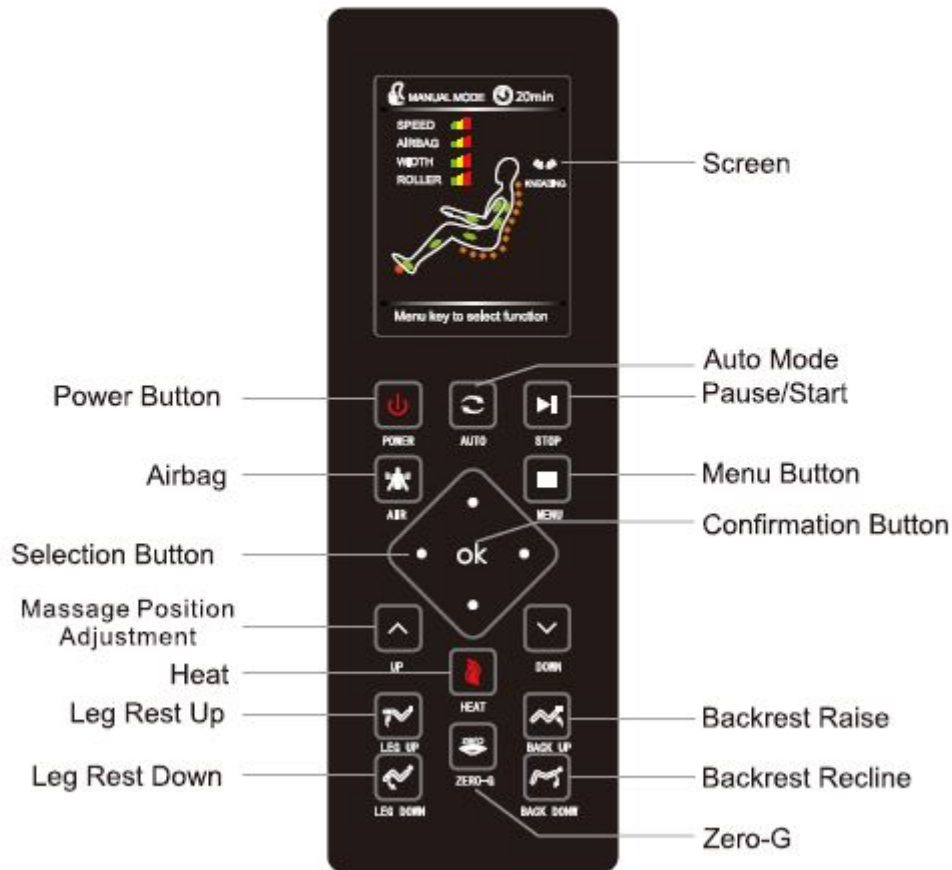

### !Vorsicht

Verbinden Sie den Netzstecker mit der Steckdose. Schalten Sie den Massagesessel auf der Rückseite des Massagestuhls ein und aus. Stellen Sie sicher, dass alle Schalter ausgeschaltet sind (einschließlich des Hauptschalters), bevor Sie den Netzstecker an eine Steckdose anschließen.



- 

• Die Start/Stopp Taste  
Schließen Sie das Netzteil an, drücken Sie die Starttaste um alle Massagefunktionen einzuschalten. Der Stuhl ist jetzt im Ruhezustand. Während des Ruhemodus können Sie zwischen sechs Funktionen wählen: Autofunktion, Manuelle Funktion, Luftmassage, Hitze, Rollfunktion und Einstellungsmenü.
- 

• Einstellungsmenü  
Drücken Sie diese Taste, um Autofunktion, Manuelle Funktion, Luftmassage, Hitze oder Rollfunktion zu wählen. (Details können auf dem Bildschirm angezeigt werden).
- 

• Pause  
Drücken Sie die Taste um alle Massagefunktionen zu stoppen. Drücken Sie die Taste nochmal um alle Funktionen wieder zu betätigen.
- 

• Automatisch  
Drücken Sie diese Taste um auf Automatisch zu wechseln. Dort sind 6 Automatikfunktionen: Strecken, Erholung, Nacken und Schultern, Hüfte und Rücken, Relax und Träumen. Jedes Mal wenn die Taste gedrückt wird, kann der Automodus neu ausgewählt werden.
- 

• 4-Wege-Richtungstaste  
Drücken Sie die Taste, um das Menü (hoch/runter/links/rechts) zum gewünschten Element zu wählen. OK---Auswahlstaste (drücken Sie die Taste um das ausgewählte Element zu bestätigen)
- 

• Airbag-Taste  
Drücken Sie die Taste zum Airbag-Menü. Verwenden Sie die 4-Wege-Taste, um den gewünschten Massagebereich und die Intensität einzustellen und auszuwählen.
- 

• Hitze  
Drücken Sie die Taste, um die Heizung zu aktivieren. Der Bildschirm zeigt das Heizungssymbol.  
Drücken Sie nochmal drauf um die Funktion zu stoppen.
- 

• Null-Schwerkraft-Taste  
Drücken Sie die Taste, um den Stuhl auf Null-G-Winkel zu stellen. Der Bildschirm zeigt das Null-G-Symbol. Wenn das Symbol nicht auf dem Bildschirm angezeigt wird, ist die Zero-G-Funktion deaktiviert.

## Bedienanleitung

---



- **Einstellung der Schulterposition**

Drücken Sie die Taste, um die Schulterposition nach der Initialisierung während der automatischen, lokalisierten und Fokusmodus-Programme einzustellen.

- **Beinstützen** 

Drücken Sie die Taste, um die Beinstütze anzuheben. Drücken Sie die Taste erneut, um die Position zu bestätigen, wenn sich die Beinstütze im gewünschten Winkel befindet.

- **Beinstützen** 

Drücken Sie die Taste, um die Beinstütze abzusenken. Drücken Sie die Taste erneut, um die Position zu bestätigen, wenn sich die Beinstütze im gewünschten Winkel befindet.

- **Rückenlehne** 

Drücken Sie die Taste, um die Rückenlehne anzuheben. Drücken Sie die Taste erneut, um die Position zu bestätigen, wenn sich die Rückenlehne im gewünschten Winkel befindet.

- **Rückenlehne** 

Drücken Sie die Taste, um die Rückenlehne zu neigen. Drücken Sie die Taste erneut, um die Position zu bestätigen, wenn sich die Rückenlehne im gewünschten Winkel befindet.

## Menüsymbole

---

### Automodus

Wählen Sie 1 der 6 Automatischen Programme:



**Relax:** Eine umfassende Ganzkörpermassage mit Airbags und Rollsystem zur Tiefenentspannung

**Erholung:** Eine sanftere Ganzkörpermassage mit Airbags und Rollsystem zur Entspannung

**Nacken&Schulter:** Hilft, die Muskeln der Wirbelsäule und der Schulter zu lockern


**Hüfte&Rücken:** Hilft, die Muskeln der Hüfte und dem Rücken zu lockern

**Strecken:** Hilft den Körper zu dehnen, um die Muskulatur zu lockern


**Träumen:** Hilft beim Einschlafen

- **Manuelle Einstellung**

Drücken Sie die Menü-Taste, um zum Hauptmenü zu gelangen. Verwenden Sie die 4-Wege-Pfeiltasten „UP“ oder „DOWN“, um die gewünschten Funktion auszuwählen.

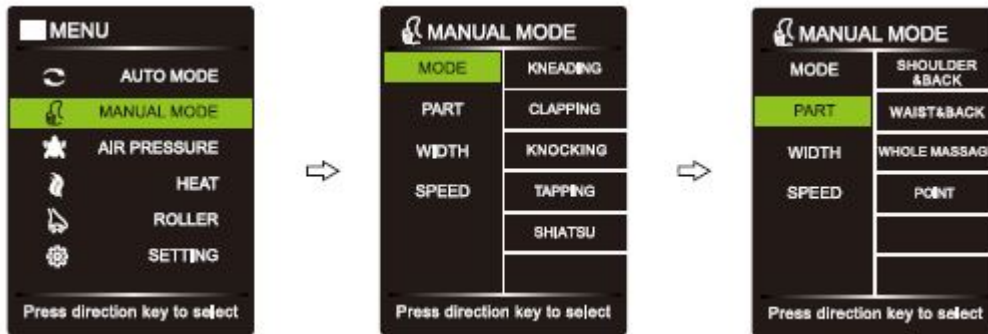

- **Modus:** Drücken Sie rechts, um in das Modus-Menü zu gelangen. Drücken Sie dann hoch und runter, um den Manuellen Modus auszuwählen. Drücken Sie OK und die folgenden Modi, Kneten, Klatschen, Klopfen, Klopfen und Akupressur werden auf dem Bildschirm gezeigt.

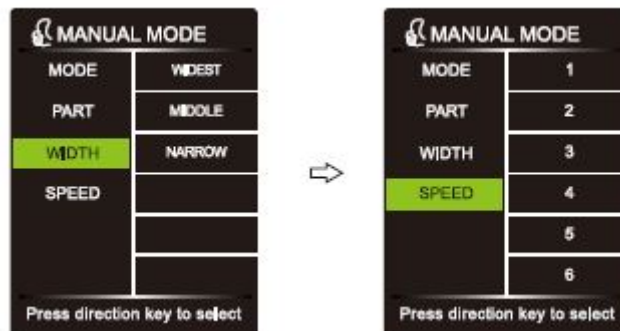

- **Part:** Drücken Sie Rechts, um zum Part Menü zu gelangen. Drücken Sie dann hoch und runter, um Schulter & Rücken, Taille & Rücken, Ganz- und Punktmassage auszuwählen. Drücken Sie zur Bestätigung auf OK.
- **Width:** Drücken Sie Rechts, um zum Width Menü zu gelangen. Drücken Sie dann hoch und runter, um Ihre gewünschte Breite auszuwählen. Drücken Sie zu Bestätigung auf OK.
- **Speed:** Drücken Sie rechts, um zum Speed Menü zu gelangen. Drücken Sie dann hoch und runter, um die gewünschte Intensität einzustellen (6 Stufen). Drücken Sie zur Bestätigung auf OK.


- **Airbag**

- Drücken Sie die Menütaste, um zum Hauptmenü zu gelangen. Verwenden Sie die 4-Wege-Richtungstasten oben und unten, um die Airbag-Funktion (Körperteile und Airbag-Intensität) auszuwählen.
- Körperteile: Drücken Sie nach rechts, um zum Menü zu gelangen. Dann drücken Sie auf und ab, um alles, Beine, Taille, Arm oder Schulter auszuwählen. Drücken Sie zur Bestätigung auf Ok.
- Airbag-Intensität: Drücken Sie die rechte Taste, um zur Airbag-Intensität zu gelangen. Drücken Sie hoch und runter, um das gewünschte Level zu wählen. (3 Stufen)




- **Hitze**

- Drücken Sie die Menütaste, um zum Hauptmenü zu gelangen. Drücken Sie die Auf- oder Abwärtstaste, um die Wärmefunktion ein- / auszuschalten.

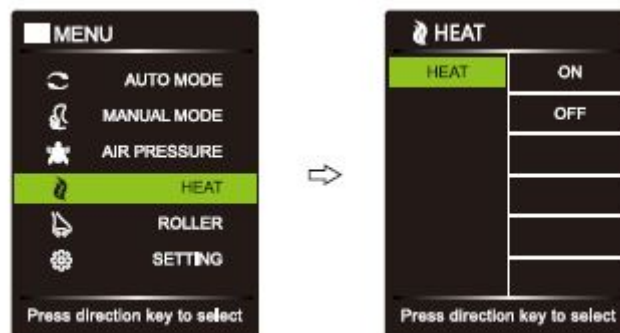

- **Rolle**


Drücken Sie die Menütaste, um zum Hauptmenü zu gelangen, und wählen Sie die Rollenfunktion. Drücken Sie hoch und runter, um die gewünschte Geschwindigkeit (3 Stufen) der Rollenmassage auszuwählen und die Funktion auszuschalten.

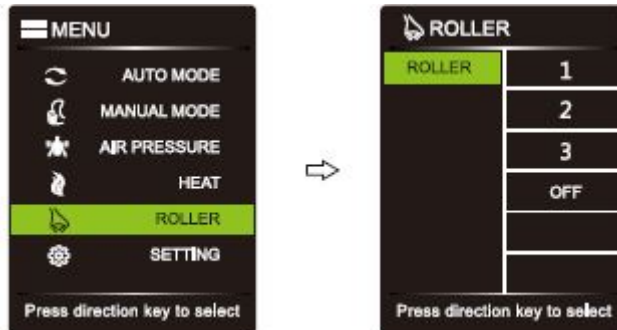

- **Einstellung**


Drücken Sie die Menü-Taste um zurück zum Hauptmenü zurückzukehren. Drücken Sie nach unten, das Einstellungssymbol auszuwählen. Verwenden Sie die 4-Wege-Richtungstasten, um die gewünschte Funktion zu wählen: Timer, Sprache und Bluetooth.

- **Timer:** Drücken Sie nach rechts, um die Timer-Auswahl zu sehen (10 Minuten, 20 Minuten und 30 Minuten). Verwenden Sie die 4-Wege-Richtungstasten nach oben und unten, um die gewünschte Massagedauer auszuwählen. Die Standardzeit beträgt 20 Minuten. Drücken Sie OK, um die Auswahl zu bestätigen und zu den Einstellungen zurückzukehren.
- **Sprache:** Drücken Sie nach rechts, um die Sprachauswahl anzuzeigen (Englisch/Chinesisch/Koreanisch). Verwenden Sie die 4-Wege-Richtungstasten nach oben und unten, um die gewünschte Sprache auszuwählen. Drücken Sie OK, um die Auswahl zu bestätigen und zu den Einstellungen zurückzukehren.

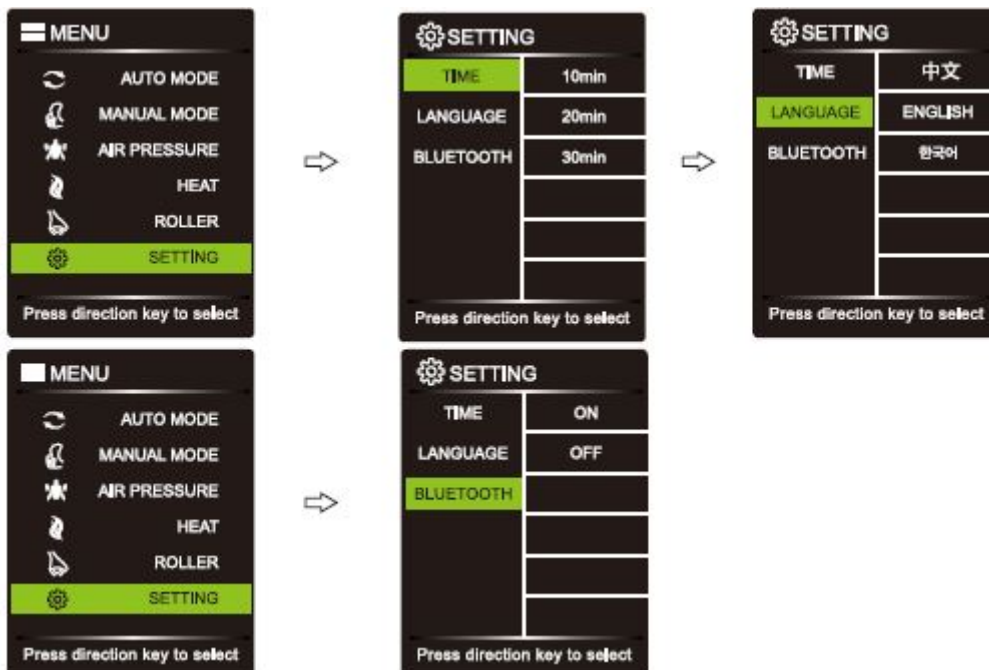


- **Hinweis**

Der Bildschirm kehrt automatisch zum Hauptmenü zurück, wenn keine Auswahl getroffen wurde.

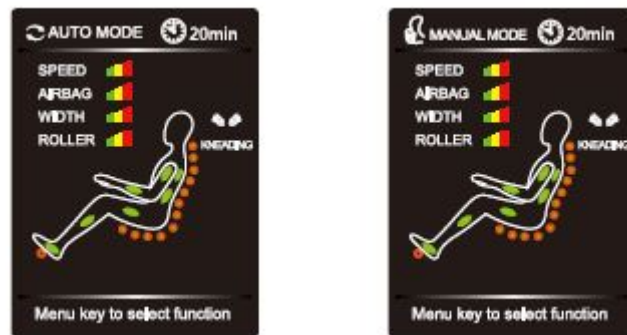

- Hinweise:
  1. Drücken Sie zweimal die Menütaste, um zum Hauptmenü zurückzukehren.
  2. Unter Automatische und Manuelle Massageprogramm stehen die Einstellungen von Luftdruck und Körperteilen zur Verfügung.
  3. Unter Manuelle Massageprogramm ist die Einstellung der Geschwindigkeit (Massageintensität) verfügbar, aber nicht unter dem Automatischen Massageprogramm. Wie Sie die Geschwindigkeit einstellen, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung. Drücken Sie die Auto-Taste, um das automatische Programm direkt auszuwählen.

- Der Massagesessel würde die Körperform Scannen und die Lehnen Einstellung wie die folgenden Bilder formen, wenn der Massagesessel eingeschaltet wird. Nach dem Scannen der Körperform beginnt die Massage mit dem Auto-Modus. Ihr Kopf und Ihre Schulter sollten sehr nah an der Rückenlehne sein. Sie können die Schultern auch manuell einstellen, indem Sie die Auf- und Abtaste drücken, um Ihre beste Position zu erreichen.

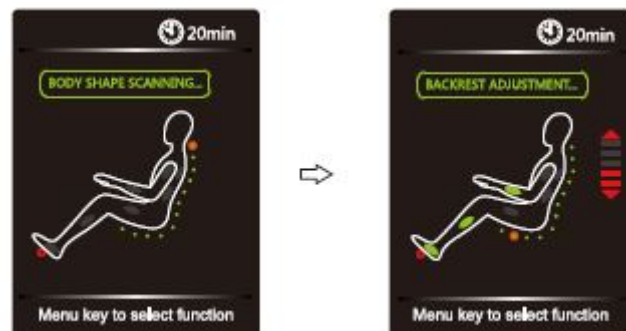


## Platzierung des Sessels


- Stellen Sie sicher, dass mehr als 5 cm Abstand hinter dem Massagesessel nichts ist und mehr als 35 cm vor dem Massagesessel, damit die Rückenlehne sich zurücklehnen kann und die Beinstütze sich während der Benutzung ungehindert ausdehnen kann.

### !Achtung

- Verwenden Sie das Produkt nicht in feuchter Umgebung wie Badezimmer und Sauna.
- Verwenden Sie das Produkt auf einem flachen und rutschfesten Platz
- Verwenden Sie das Produkt nicht an Orten, wo Staub, Schmutz und hohe Temperaturen über 40° C auftreten können.
- Setzen Sie den Massagesessel nicht dem Sonnenlicht oder in der Nähe vom Hochtemperaturbereichen wie Heizungen aus
- Halten Sie den Massagesessel von Zigaretten und Feuer fern.

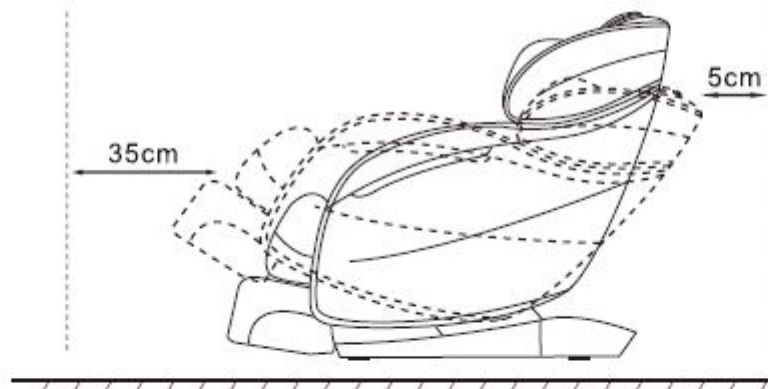


Be sure to confirm there are following items when you open the carton :

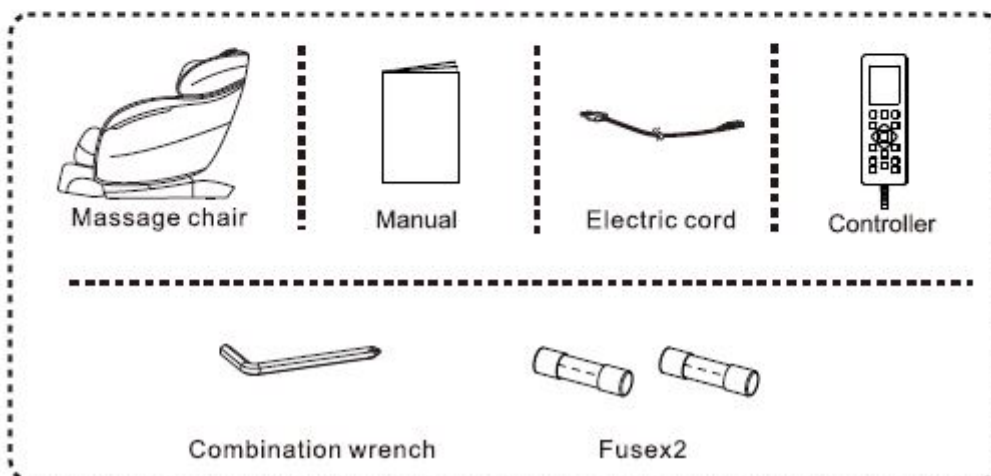

## Den Stuhl bewegen

---

1. Schalten Sie den Hauptschalter aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose
2. Kippen Sie die Stuhllehne wie in der Abbildung gezeigt und drehen Sie den Massagesessel an die gewünschte Stelle
3. Bitte decken Sie den Boden mit einer Matte, wenn Sie den Stuhl bewegen, falls der Boden beschädigt wird.

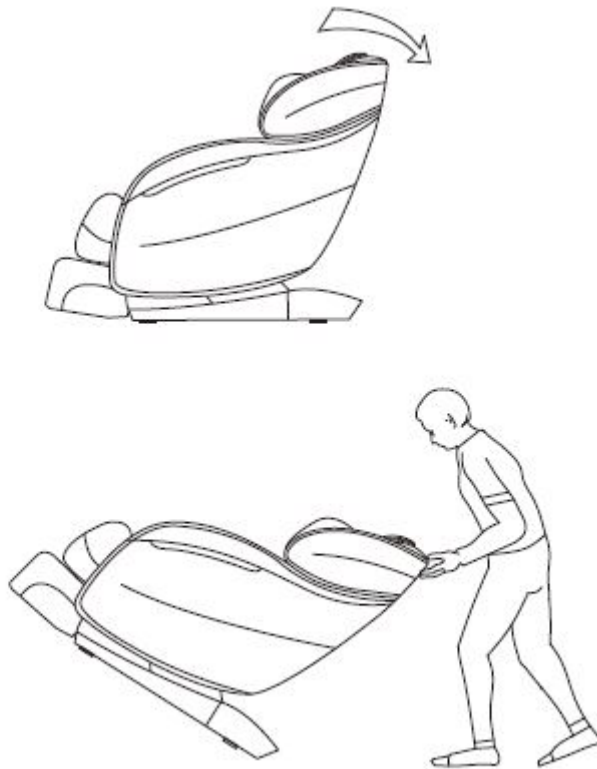



### !Vorsicht

- Wenn die Breite des Ganges weniger als 90 cm beträgt, kann der Massagesessel nicht durch den Gang durchgeführt werden.
- Wenden Sie sich an den Händler, wenn der Stuhl nicht wie üblich bewegt werden kann.
- Bewegen Sie den Stuhl nicht, wenn jemand darauf sitzt.
- Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker gezogen ist, wenn Sie den Stuhl bewegen.




## Stuhl Installation

Step1: Befestigen Sie das obere Rückenpolster und die Rückenlehne mit Reißverschluss (siehe Bild 1)  
Befestigen Sie das linke Rückenpolster und die Rückenlehne mit dem Klettverschluss (siehe Bild2). Dasselbe an der anderen Seite auch.

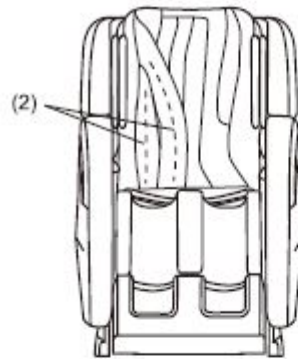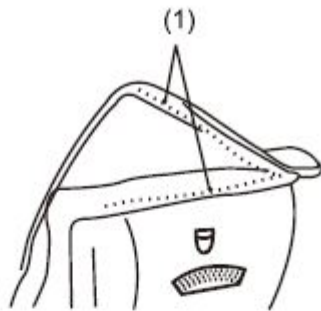


### Step 2:

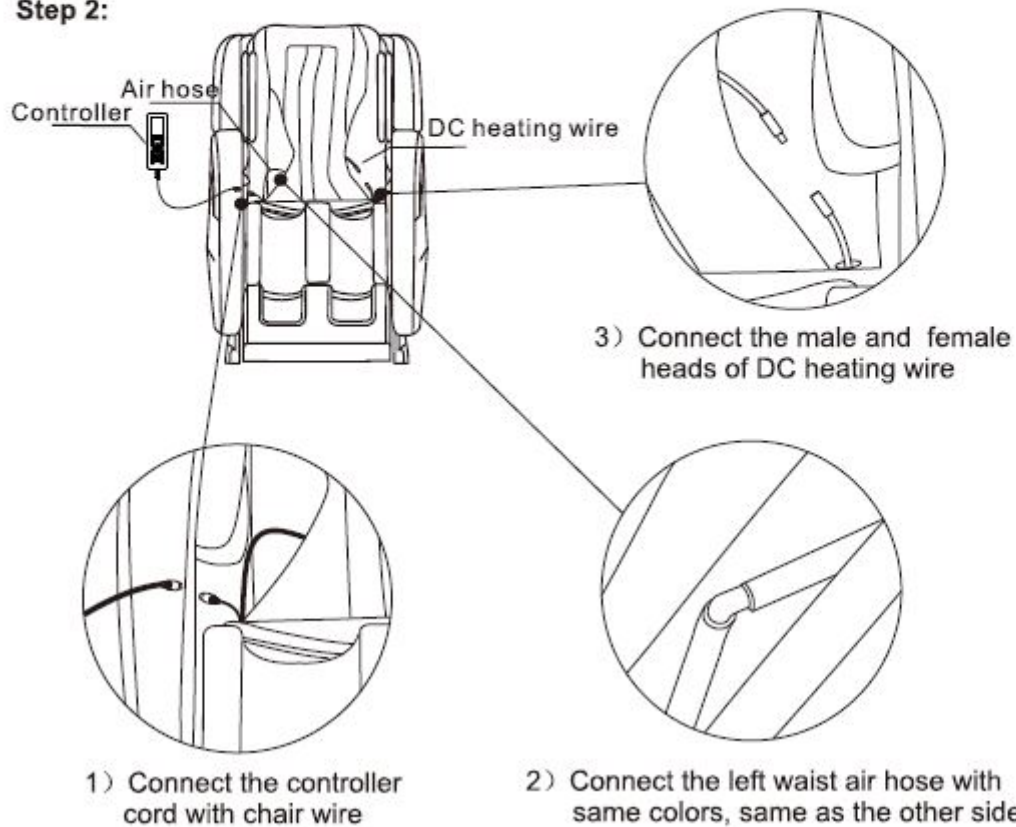

## Stuhl Installation

Befestigen Sie das Rückenpolster und die Beinstütze mit dem Reißverschluss (siehe 3)

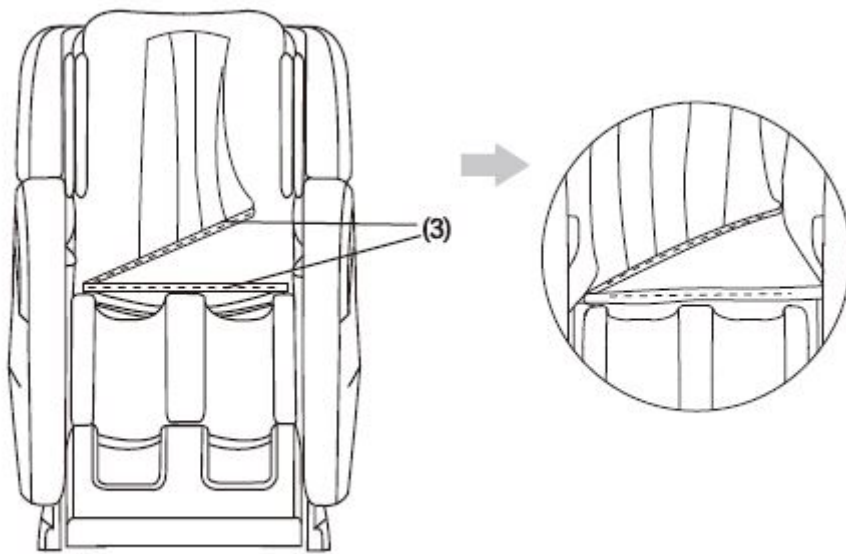

Step 4: Befestigen Sie die Kissen und Rückenpolster mit dem Reißverschluss (siehe 4)  
Befestigen Sie das Kissen und die Kissenunterlage mit dem Klettverschluss




Sie können wählen, ob Sie das Kissen verwenden oder nicht. Es kann die Massagekraft auf dem Hals erleichtern.

## Stuhl Installation

---

### Andere Teile installieren

- Verbinden Sie den Controller mit dem Stromkabel mit dem Stromeingang (achten Sie auf die Punktposition von Stecker und Buchse)

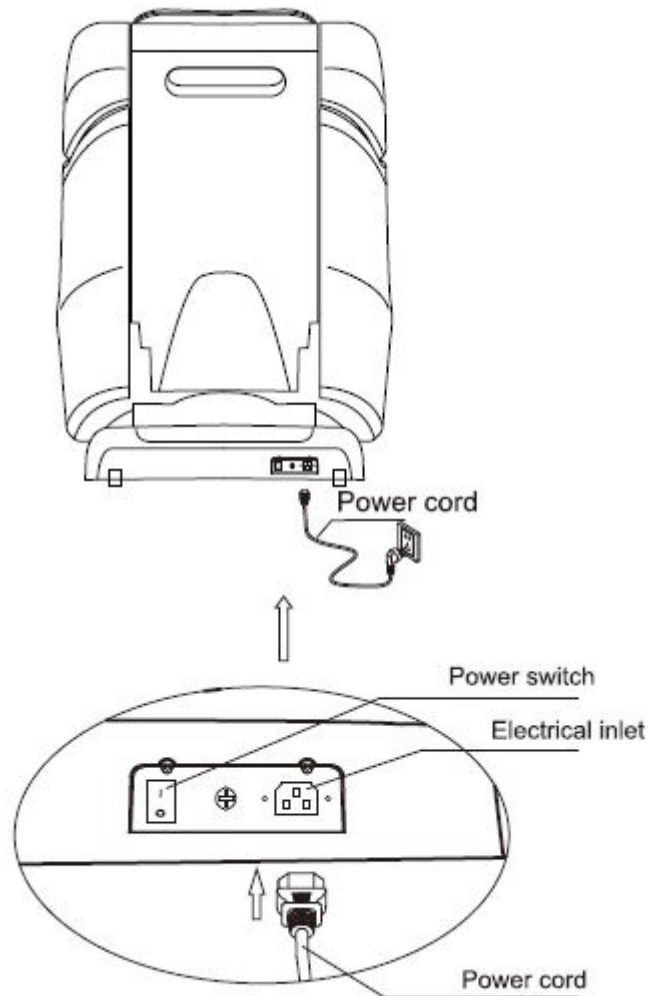

- Nachdem Sie das gesamte Zubehör installiert haben, stecken Sie die Steckdose in die 220-V-Steckdose. Schalten Sie dann den Netzschalter ein und drücken Sie den Netzschalter des Controllers, um den Stuhl zu starten.


## Erdungsanweisung

---

Dieses Produkt muss **grounded**. Wenn es zu Fehlfunktionen oder Ausfällen kommt, bietet die Erdung einen Weg des geringsten Widerstands für den elektrischen Strom, um das Risiko eines elektrischen Schlages zu verringern. Dieses Produkt ist mit einem Kabel ausgestattet was ein Schutzleiter und ein Erdungsstecker hat. Der Stecker muss in eine geeignete Steckdose eingesteckt werden, die gemäß allen örtlichen Vorschriften ordnungsgemäß installiert und geerdet werden muss.

**Vorsicht** – Unsachgemäßer Anschluss des Geräteschutzleiters kann zu einem Stromschlag führen. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder Kundendiensttechniker, wenn Sie Zweifel haben, ob das Produkt ordnungsgemäß geerdet ist. Ändern Sie nicht den mit dem Produkt gelieferten Stecker, wenn er nicht in die Steckdose passt. Lassen Sie sich eine geeignete Steckdose von einem qualifizierten Elektriker installieren.

Dieses Produkt ist für einen nominalen 120-V-Stromkreis vorgesehen und hat einen Erdungsstecker, der wie der in Skizze A dargestellte Stecker aussieht. Stellen Sie sicher, dass das Produkt an eine Steckdose mit der gleichen Konfiguration wie der Stecker angeschlossen ist. Bei diesem Produkt sollte kein Adapter verwendet werden.

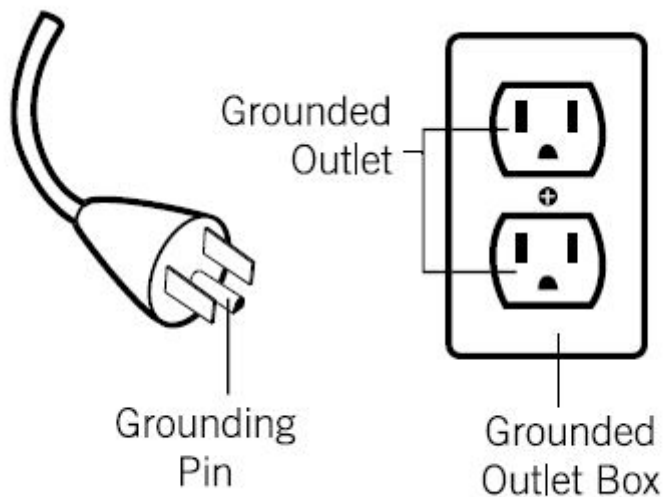

## Fehlerbehebung

Wenn Sie Probleme mit dem Massagesessel haben, überprüfen Sie bitte die folgenden Punkte, um zu sehen, ob sie behoben werden können. Wenn der Massagesessel noch nicht funktioniert oder nicht funktioniert, schalten Sie bitte den Hauptschalter des Massagestuhls aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Kontaktieren Sie den Kundenservice

**Zerlegen Sie den Massagestuhl nicht und versuchen Sie nicht, ihn selbst zu reparieren. Andernfalls erlischt die Gewährleistung für Folgeschäden.**

Problem	Mögliche Ursache / Aktion
Motorgeräusch während des Betriebs. -lauter Ton während des Klop- und Knetprogramms.	- Diese Geräusche sind das Ergebnis einer mechanischen Struktur und keine Fehlfunktion. - Dies kann bei normaler Verwendung auftreten.
Der Controller funktioniert nicht richtig.	- Überprüfen Sie den Netzstecker und stellen Sie sicher, dass er fest an die Steckdose angeschlossen ist - Überprüfen Sie die Verbindung auf der Rückseite des Massagestuhls - Stellen Sie sicher, dass der Hauptschalter eingeschaltet ist
Die Massagerollen stoppen während der Massage	-Die Rollenmechanismen können unter Überlastung beansprucht werden - Versuchen Sie, den auf die Rollen aufgebrauchten Druck zu reduzieren
Das Netzkabel und der Stecker sind ungewöhnlich heiß	Hören Sie sofort auf, den Stuhl zu benutzen, und wenden Sie sich an den Kundendienst

## Pflege und Lagerung

---

### 1. Lagerung des Massagesessels

- mit einem trockenen, weichen, sauberen Tuch nach dem Gebrauch.
- halten Sie den Massagesessel sauber und fern von Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- wenn die Massage für längere Zeit nicht benutzt wird, decken Sie den Massagesessel mit Staubschutz ab und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

#### **!Vorsicht**

- Lagern Sie den Massagestuhl nicht in direktem Sonnenlicht oder an Orten mit hoher Temperatur. Dies kann die Farbe der Polsterung verursachen.
- Lassen Sie den Massagesessel nicht längere Zeit mit Vinyl oder Tapeten in Kontakt bleiben, da dies zu Verfärbungen führen kann.

### 2. Reinigung des Massagesessels

- Vergewissern Sie sich vor der Reinigung, dass der Hauptschalter ausgeschaltet und der Netzstecker aus der Steckdose gezogen ist.
- Wischen Sie Staub und Schmutz mit einem trockenen, weichen, sauberen Tuch nach jedem Gebrauch vom Massagesessel ab.
- Dieses Produkt kann gründlich mit einem leicht feuchten Tuch gereinigt werden.
- Bügeln Sie den Bezug nicht.
- Waschen Sie die Polster nicht mit einer Waschmaschine, da dies zu einer Verschlechterung der Polsterqualität führen kann.

#### **!Vorsicht**

- Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel wie Benzol oder Verdünner für den Massagestuhl. Dadurch kann die Polsterung verblassen.

### 3. Reinigung des Controllers

- Verwenden Sie zum Reinigen des Controllers nur ein sauberes, trockenes Tuch.

#### **!Vorsicht**

- Verwenden Sie zum Reinigen des Controllers kein feuchtes Tuch. Dies kann zu Fehlfunktionen führen